

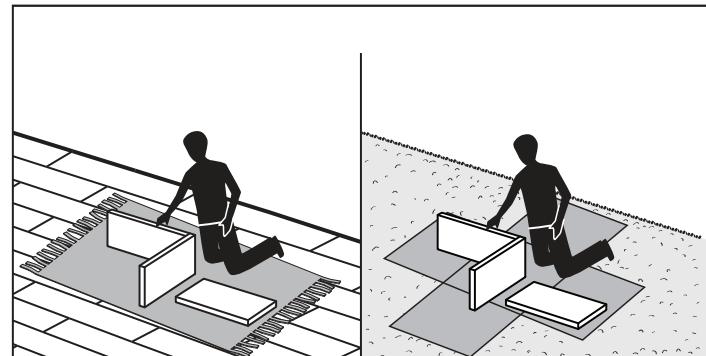
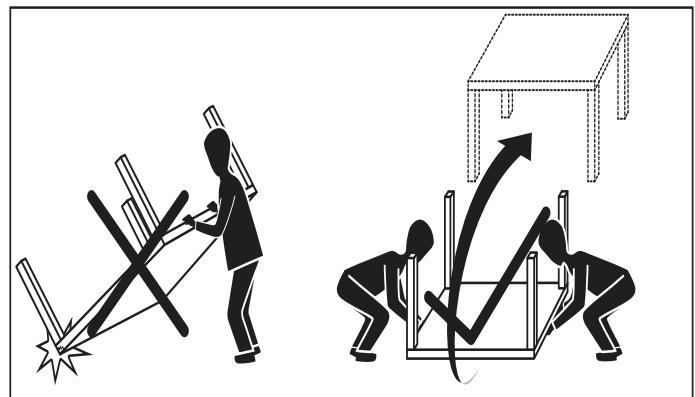
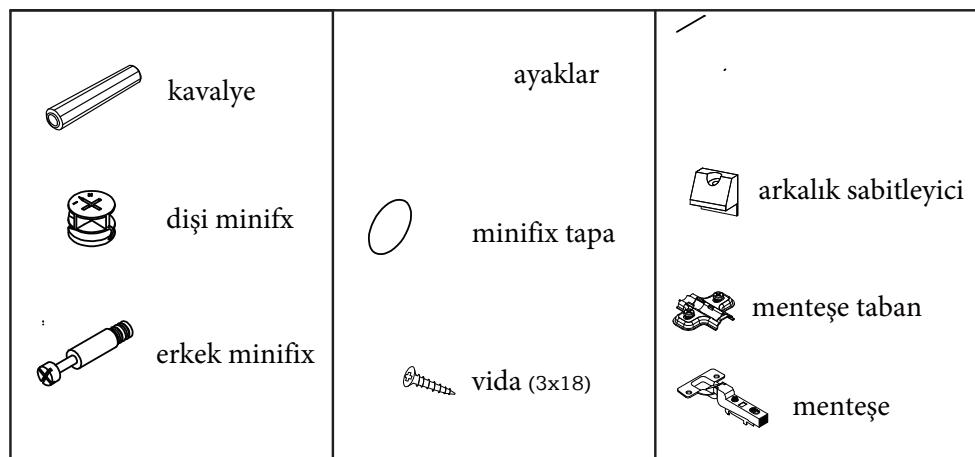
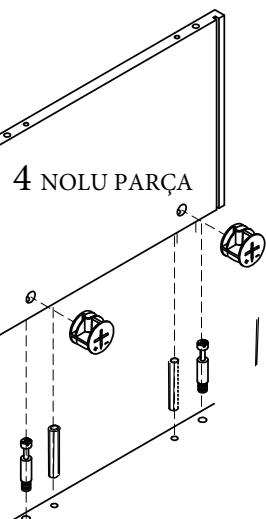


GP028-0050,1

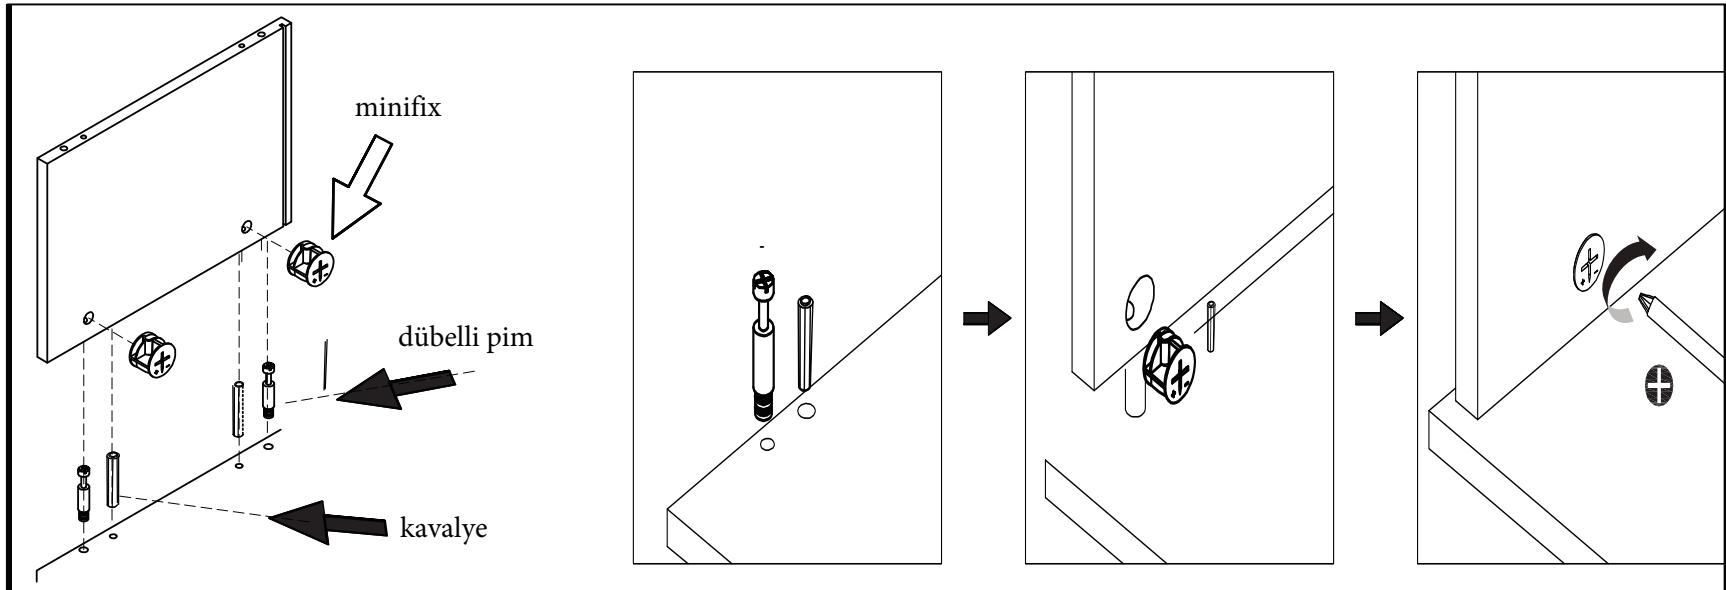


TEMEL BİLGİLER MİNİFİX BAĞLANTI MONTAJI


2

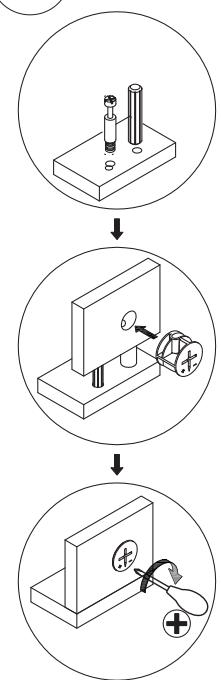

3

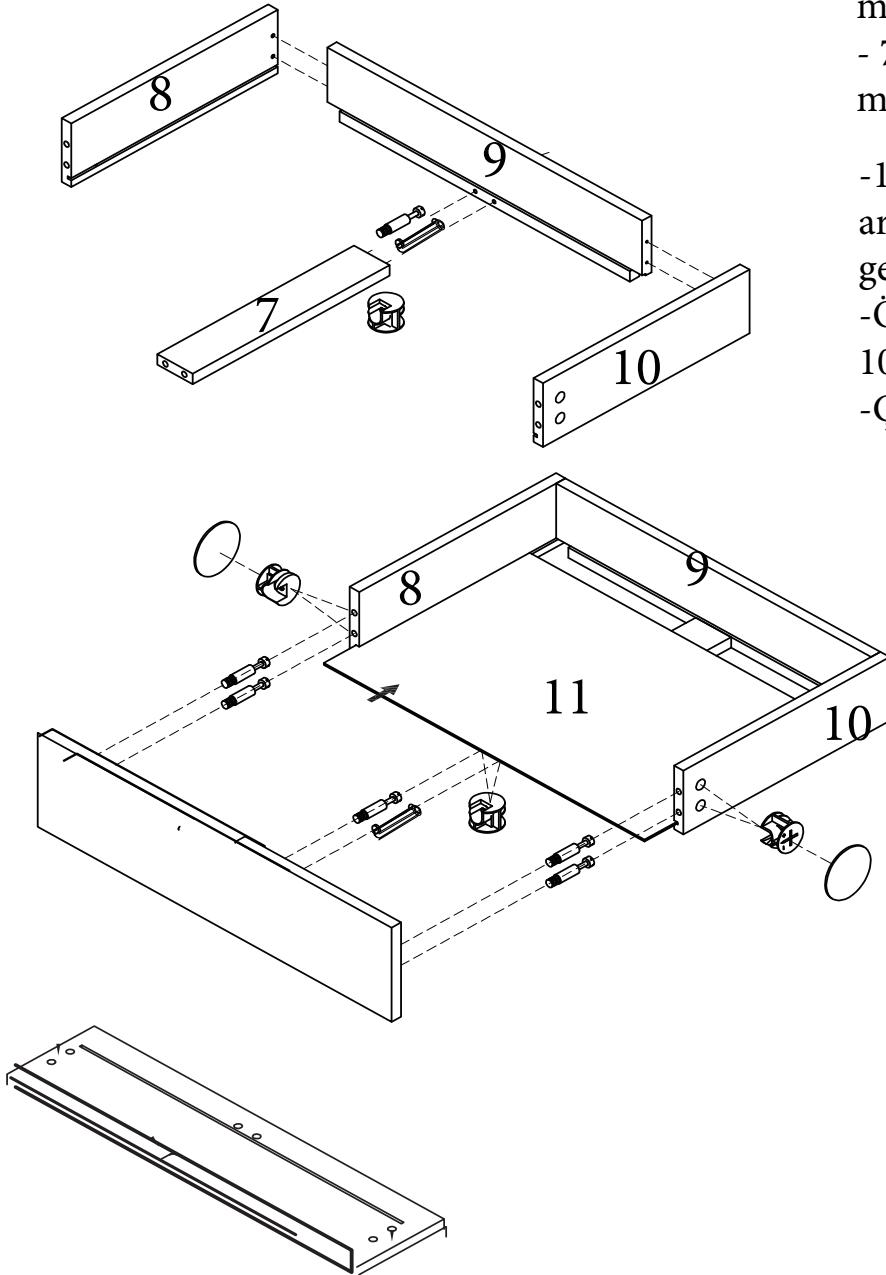



- Montajımıza çekmece kasalarımızın toplamı işlemi ile başlayacağız.
- Şekilde gözüktüğü gibi 9 nolu parçamız arada kalacak şekilde 8 ve 10 nolu parçalarımızı 9 nolu parçamıza kanalları aynı yöne gelecek şekilde minifixleyelim.
- 7 Nolu parçamızı 9 nolu parçamıza gösterilen noktalardan kavalye minifix yardım ile sabitleyelim.
- 11 Nolu arkalık malzememizi 8 ve 10 nolu parçalarımızın kanallarının arasından 7 nolu parçamızın üzerinden 9 nolu parçamızın kanalına geçirelim.
- Ön klapamızı numaralarına ve arkalık kanallarına dikkat ederek 8 ve 10 nolu parçalarımıza montajlayalım
- Çekmece ön klapaları sol 12 no sağ 13 no

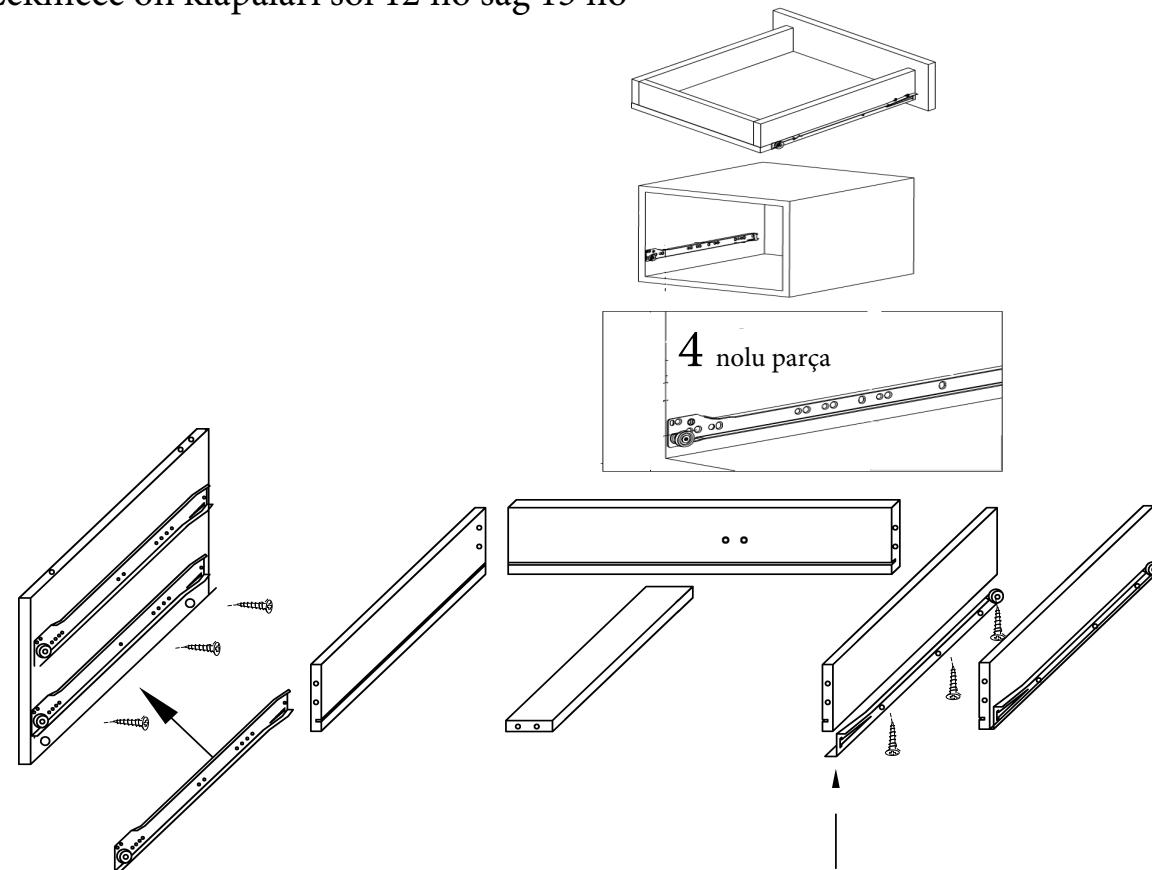

4


*1 nolu parçamızı minifix delikleri alta kalacak şekilde yare yatıralım

*yanında gönderilen ayaklarımızı 1 nolu parçamızda gösterilen noktalardan 35*18 vidalar yardımı ile montajlayalım

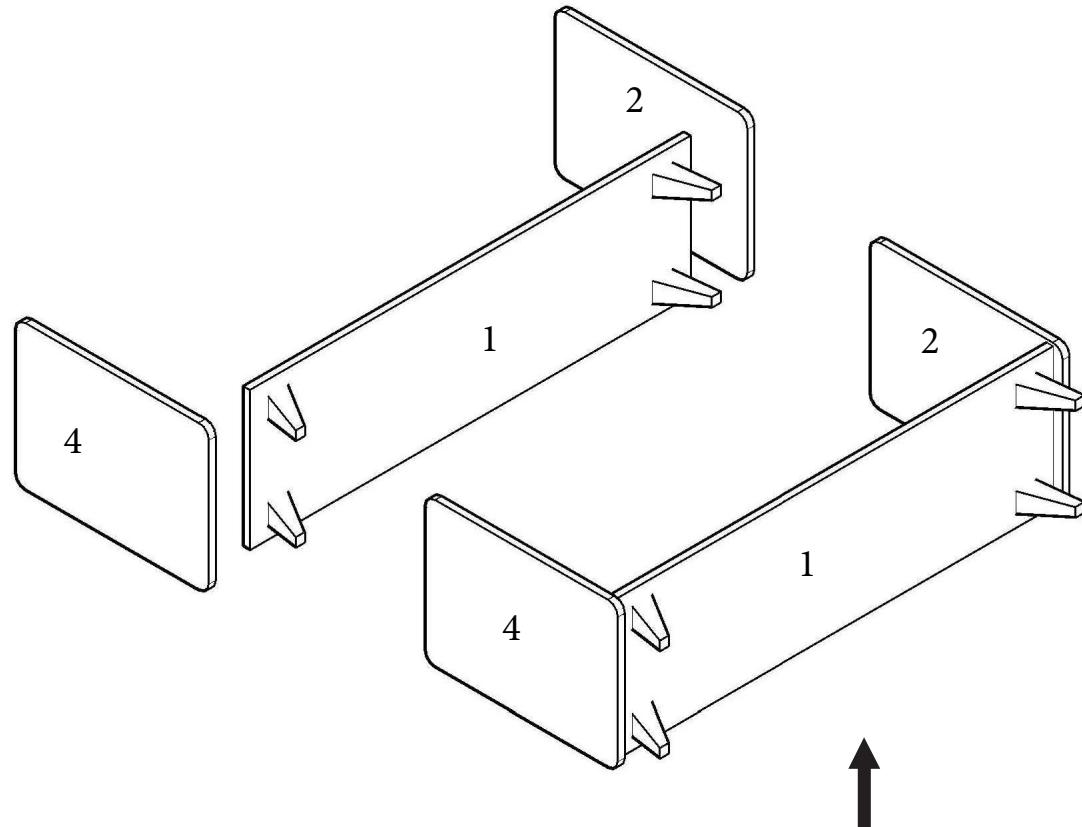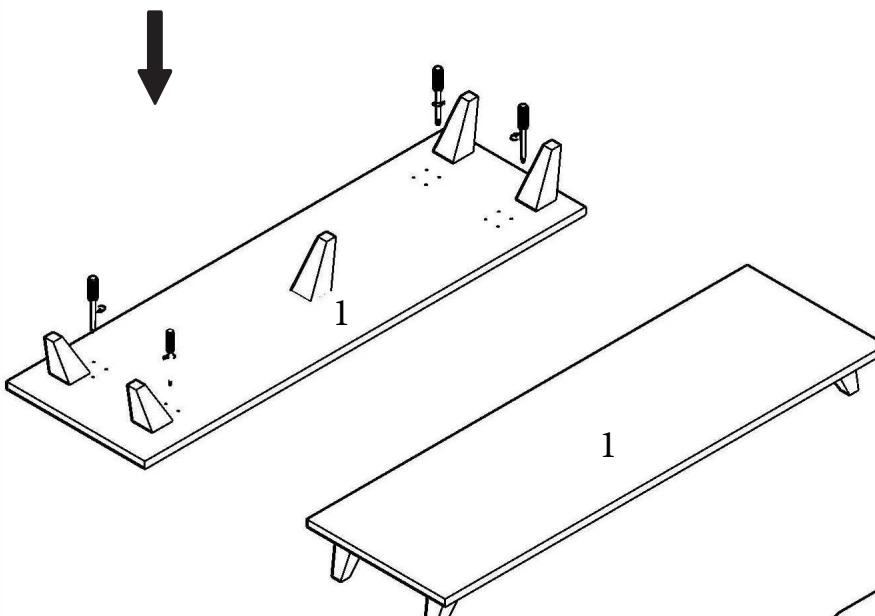

*Ayaklarını montajladığımız 1 nolu parçamızı arkalık kanalı alta kalacak şekilde yere dikelim.

* Sırası ile 2 ve 4 nolu parçalarımızı 1 nolu parçamıza gösterildiği gibi yanlardan minifixleyelim.


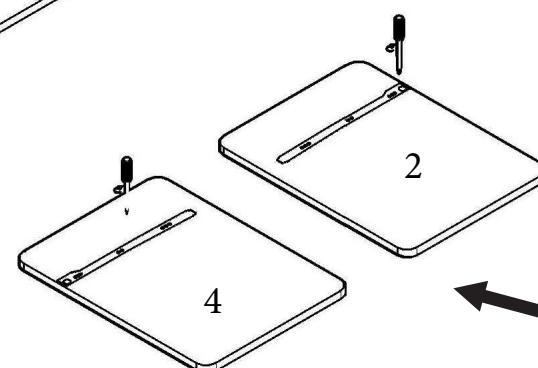


çekmece raylarının taşıyıcı kısımlarını 2-4 ve 3 nolu parçalarımıza 35*18 vidalar yardımı ile yönlerine dikkat ederek montajlayalım.

5

*2 ve 4 Nolu parçalarımızı montajladıkta
sonra

* 3 Nolu ara dikmemizi 1 nolu parçamızda
gösterilen noktalardan minifixleyelim

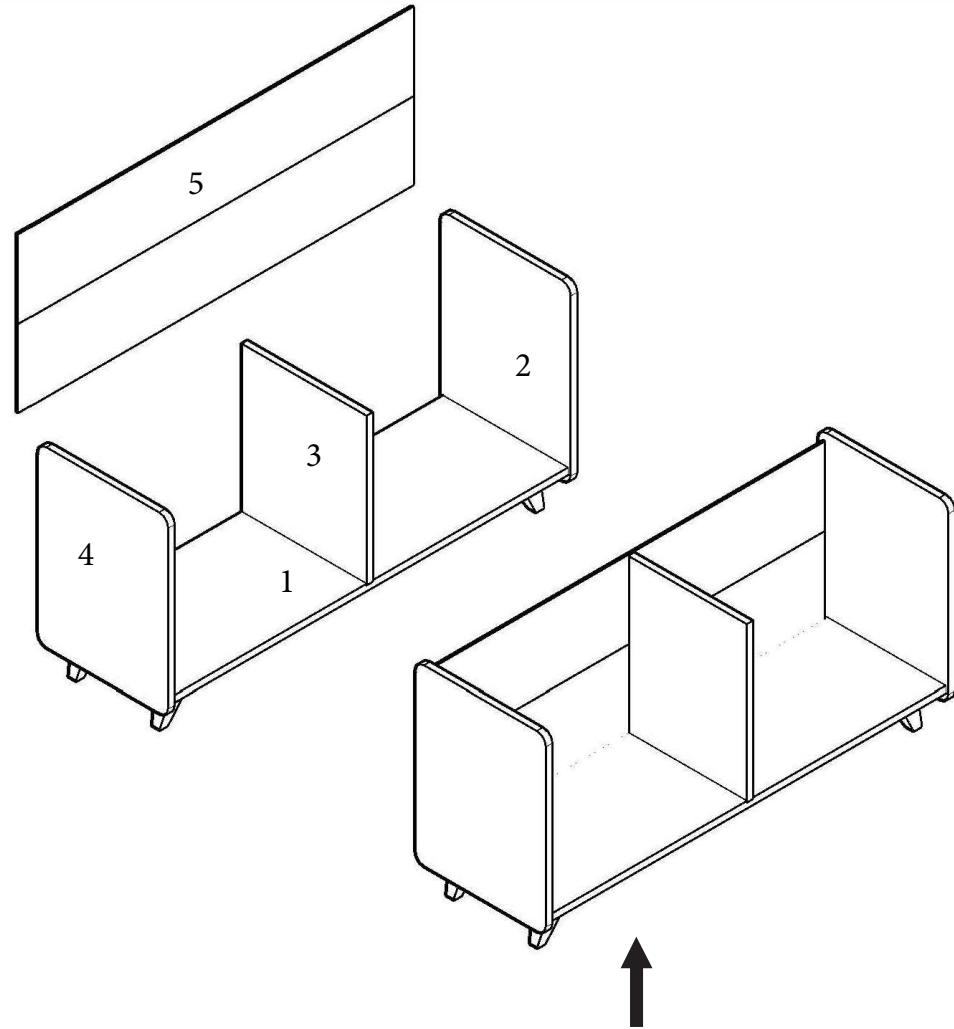
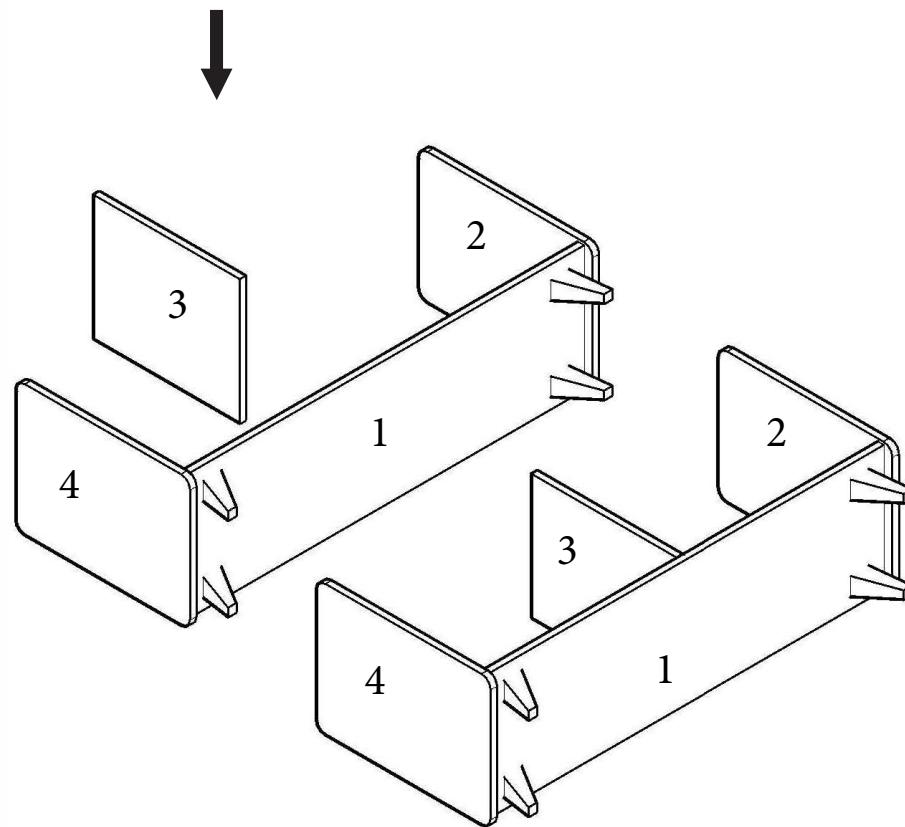


- * 1 Nolu parçamiza 2-3 ve 4 nolu
parçalarımızı montajladıkta sonra
dikkatlice şekilde gözüktüğü üzere
ayaklarının üzerine dikelim.
- * 5 Nolu arkalık malzememizi 2 ve 4 nolu
parçalarımızın arasından 1 nolu
parçamızın kanalına yerlestirelim.

6

* 6





parçalarımızı hafif sağa sola esneterek
arkalık kanalına geçirip önce 3 nolu
parçamıza ustten daha sonra 2 ve 4 nolu
parçalarımıza yanlardan mınfixleyelim

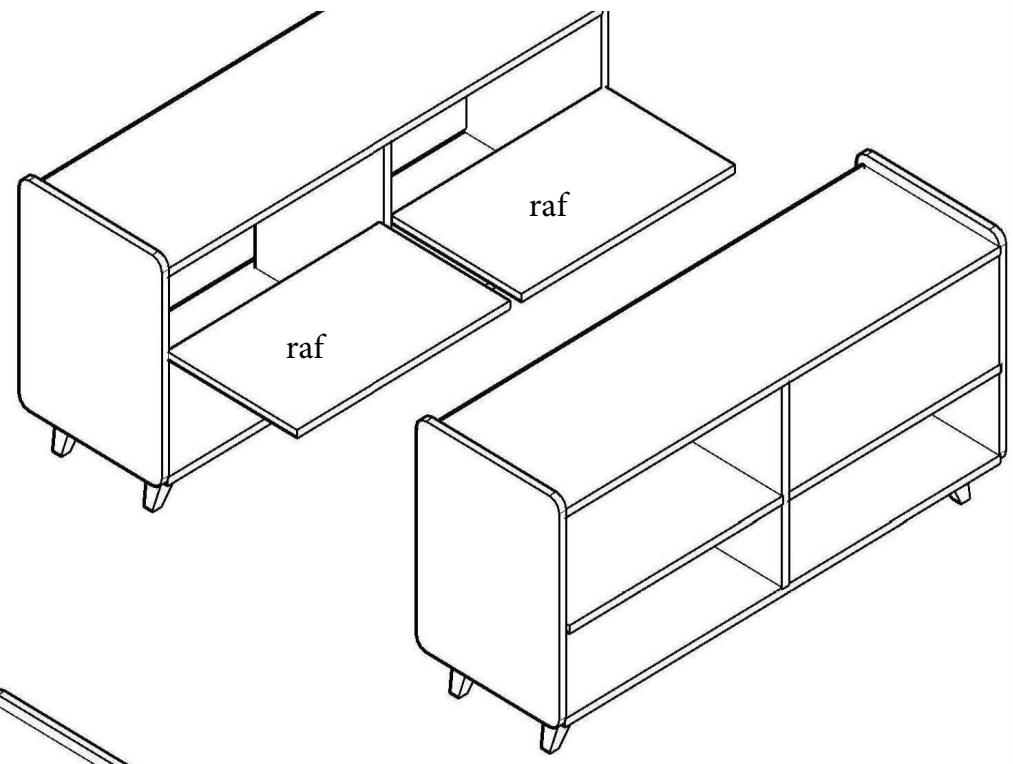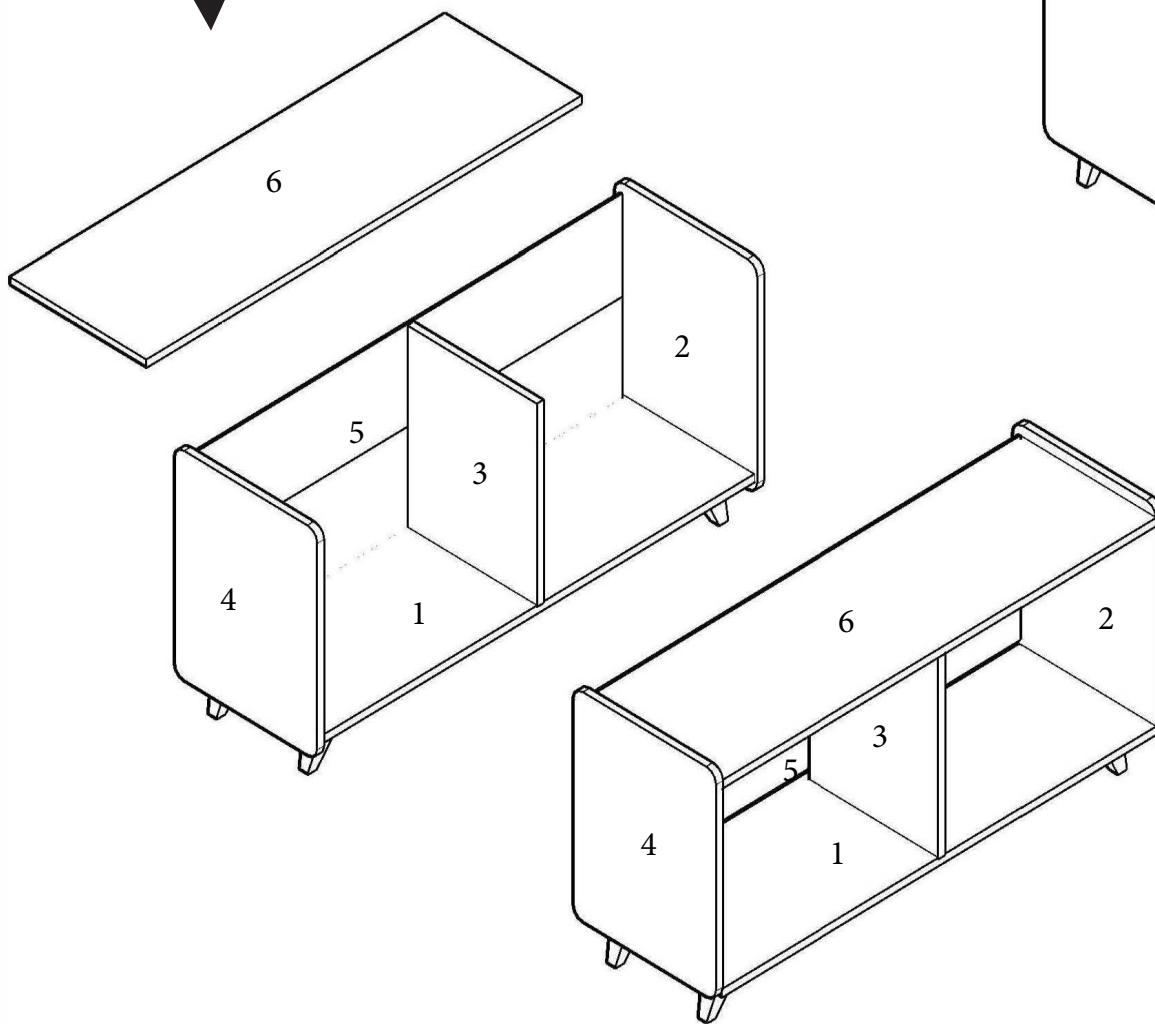

- * Raflarımızın taşıyıcı pimlerini 2-3 ve 4 nolu parçalarda gösterilen noktalara takalım
- * Raf pimlerimizin üstüne raflarımızı yerleştirelim.

7

MENTEŞE MONTAJ
SIRALAMASI

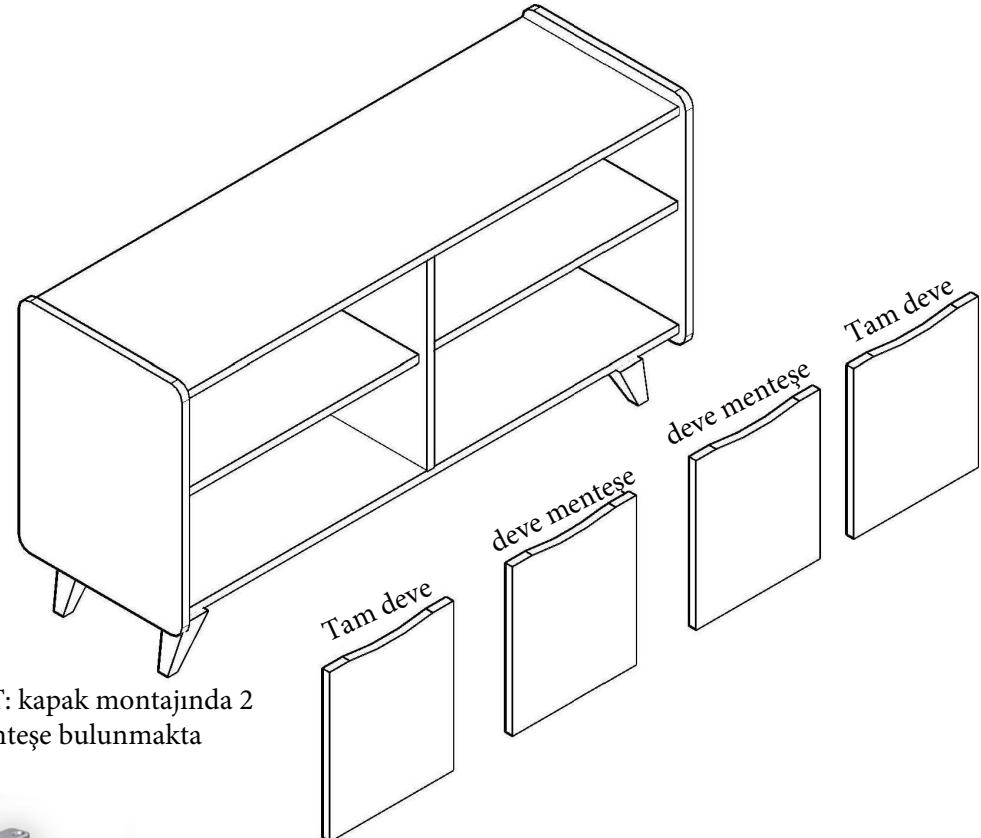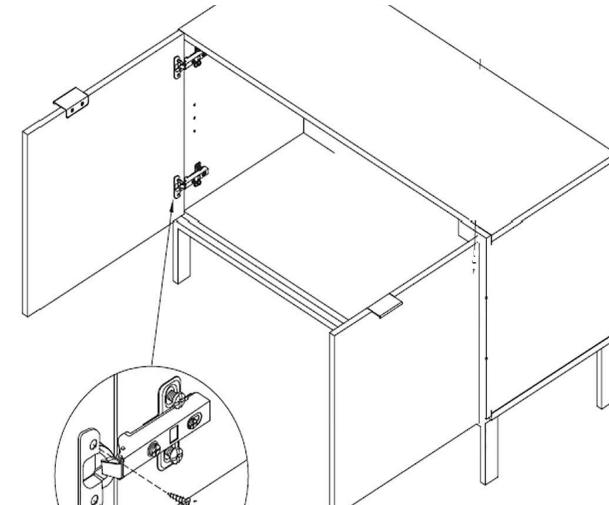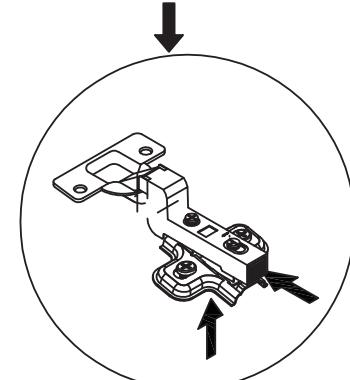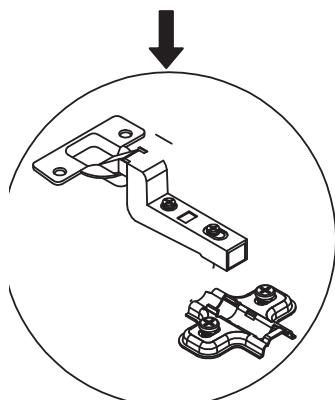

DİKKAT: kapak montajında 2
çeşit menteşe bulunmakta



3 nolu dikme kapakları
için deve menteşe



2-4 nolu dikme
kapakları için tam
deve menteşe

- * Kapaklarımızı menteşe delikleri üstte kalacak şekilde yere yatıralım
- * Menteşelerimizi 35*18 vidalar yardımı ile gösterilen noktalara montajlayalım.

